

# ФЛАНЕЦ для гидроаккумулятора

Руководство по эксплуатации  
(технический паспорт)




## 1. Назначение изделия

Обеспечивает возможность замены мембранны в баках и подключение этих устройств к магистрали.


## 2. Конструктивные характеристики

- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- Вес – 250гр
- Присоединительные размеры:
  - Диаметр изделия – 156 мм;
  - Расстояние между отверстиями для крепления – 64 мм

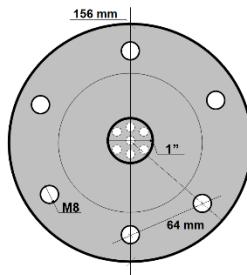

## 3. Условия установки и эксплуатации

Гидроаккумулятор представляет собой стальной бак, внутри которого находится эластичная мембрана. Горловина мембранны герметично соединена с крышкой бака (**фланцем**), на которой расположен патрубок для присоединения к системе. Пространство между мембраной и стенками бака заполнено воздухом. Предварительное ( заводское) давление воздуха можно повысить или понизить через ниппель.

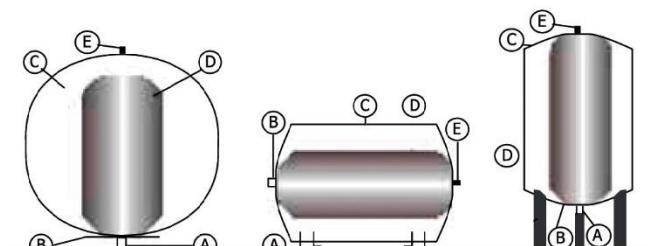

A	– присоединение к системе
B	– крышка бака ( <b>фланец</b> )
C	– корпус
D	– мембрана
E	– ниппель

## 4. Принцип замены фланца в гидроаккумуляторе

1. Отключить насос от электропитания.
2. Отключить гидроаккумулятор от системы водоснабжения.
3. Открутить стяжные болты.
4. Снять фланец.
5. Заменить фланец.

6. Закрутить стяжные болты.
7. Гидроаккумулятор готов к использованию.

## 5. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном насосе от электропитания.
4. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

## 6. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Импортер:  
ООО "Восток Импорт ЛТД"  
127253, Г.Москва,  
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИАНЗОВО, Ш ДМИТРОВСКОЕ,  
д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1  
Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:  
ZHEJIANG YUANHUA MACHINERY CO., LTD  
XIJIAO INDUSTRIAL ZONE WENLING  
CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Сервисный центр: тел.: \_\_\_\_\_

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	