


## Приложение № 2

### Монтаж дистанционного комнатного контроллера

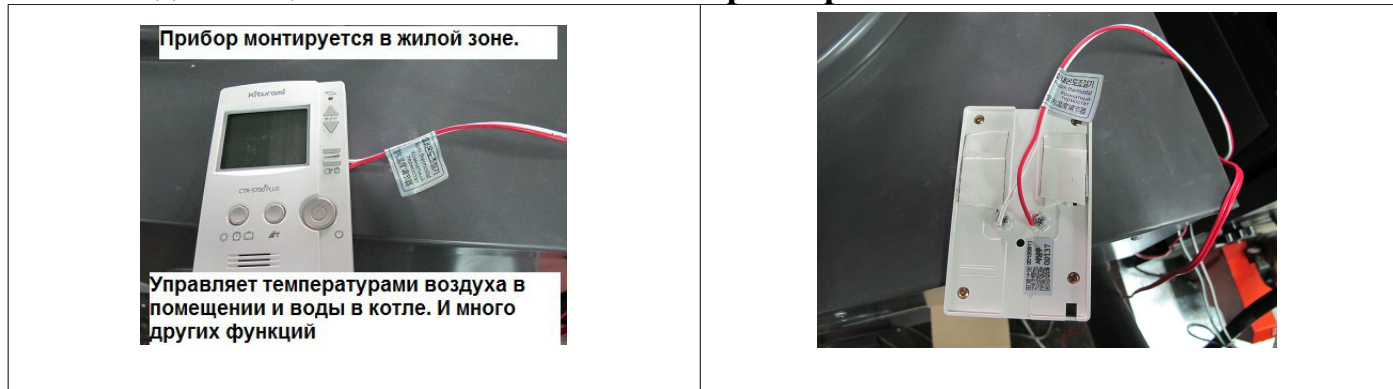

## Приложение № 3

### Монтаж крана противопожарной защиты



### Срабатывание противопожарного крана:

Режим «Пеллеты»: При срабатывании ошибки 98 — отключается подача пеллет, отключается вентилятор горелки, включается авточистка колосника горелки на 2 раза и открывается кран пожаротушения.

Режим «Дрова»: При срабатывании ошибки 98 — отключается вентилятор горелки и открывается кран пожаротушения ( 23 сек. открывается, 37 сек. открыт, затем закрывается 23 сек.)

Поэтому достаточно емкости с водой для противопожарного крана на 1,0 -1,5 литра воды. Проверять уровень воды в емкости при каждом заполнении бункера пеллетами. При необходимости до заполнения пеллетами бункера дополнить уровень воды в емкости для противопожарного крана.