

Адаптер для скважин

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Внимание!
Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с содержанием паспорта




1. Назначение изделия

Это быстроразъемное соединение, которое монтируется в обсадную трубу скважины. Позволяет в случае необходимости быстро демонтировать скважинный насос. При установке адаптера отпадает необходимость монтажа кессона по периметру обсадной трубы.

2. Принцип монтажа

Обсадная труба скважины откапывается, с одной стороны, до уровня глубины промерзания. На этом уровне в обсадной трубе делается отверстие, соответствующее диаметру соединительного патрубка адаптера. После этого часть адаптера, которая устанавливается стационарно на обсадную трубу, заводится изнутри трубы, и устанавливается таким образом, чтобы патрубок адаптера выводился бы в отверстие, которые мы проделали ранее. На патрубок адаптера устанавливается прокладка, которая обжимается накидной гайкой (прокладка и накидная гайка входят в комплект адаптера). Далее к этому патрубку присоединяется труба, идущая на водоразбор. Ко второй части адаптера, которая является подвижной, монтируется труба, идущая от насоса. С другой стороны в адаптер вворачивается штанга, длина которой превышает глубину установки адаптера приблизительно на 0,5м (штанга в комплект адаптера не входит).

Для установки герметичного соединения штангой поднимается подвижная часть адаптера вместе с насосом, и вставляется в стационарную часть адаптера. После этого штангу можно выкрутить. Для разгерметизации соединения, с целью демонтировать насос или слива воды из магистрали, необходимо вкрутить штангу в подвижную часть адаптера, после чего отсоединить подвижную часть от стационарной.

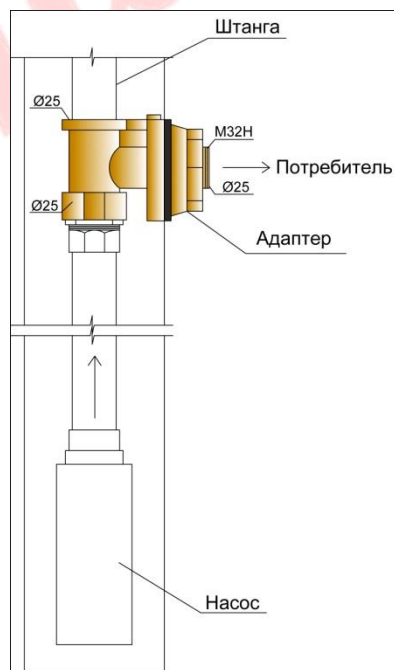

3. Технические характеристики

- Температура рабочей среды: 0°C - 55°C
- Материал исполнения: бронза, латунь
- Присоединительный размер: 1", M42*1,5

Внимание! Завод изготовитель оставляет за собой право вносить свои изменения в конструкцию изделия

4. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном оборудовании от электропитания
4. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации скважинных насосов

5. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

Импортер:

ООО "Восток Импорт ЛТД"

127253, Г.Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,
Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/1

Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:

ZHEJIANG YUANHUA MACHINERY CO., LTD
XIJIAO INDUSTRIAL ZONE WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Сервисный центр: тел.: _____

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	