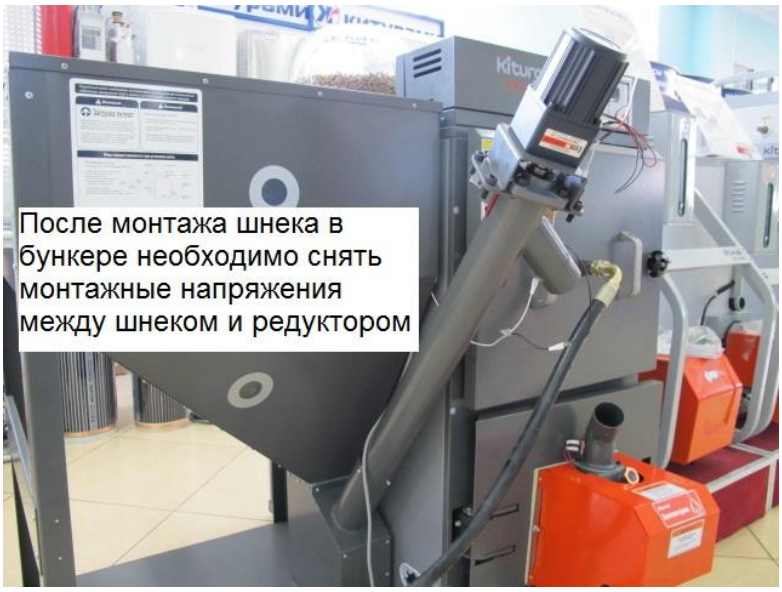Иногда в шнеках остаются после монтажа остаточные напряжения. Их необходимо снять, разгрузив мотор и редуктор. Обратите внимание, что это необходимо делать при установленном в бункер шнеке. Время на снятие напряжения 5 минут. Для работы нужны шестигранники. Просим также проводить данную процедуру на всякий случай при монтаже всех котлов.